

## Instructions pour Cartouche compatible Canon C40/C41


### INSTALLATION

1. Installez la cartouche dans l'imprimante après avoir enlevé le clip de protection.
2. Vous verrez à l'écran un message vous indiquant que le niveau d'encre de la cartouche est bas. Elle est néanmoins pleine et vous pouvez l'utiliser normalement.
3. Procédez à un cycle de nettoyage si toutefois la première impression ne vous donnait pas entière satisfaction.

### UTILISATION

Après plusieurs impressions, l'imprimante peut se bloquer en indiquant que l'encre est épuisée. Ne tenez pas compte de ce message et appuyez sur le bouton « reprendre » de l'imprimante (photo 1) ou « copie » du multifonction (photo 2) comme cela vous est expliqué sur l'ordinateur.

*Photo 1*

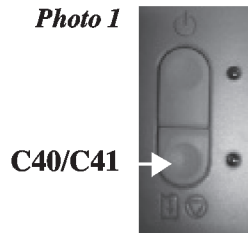

*Photo 2*

